


АДЛБ.203624.001 СБ

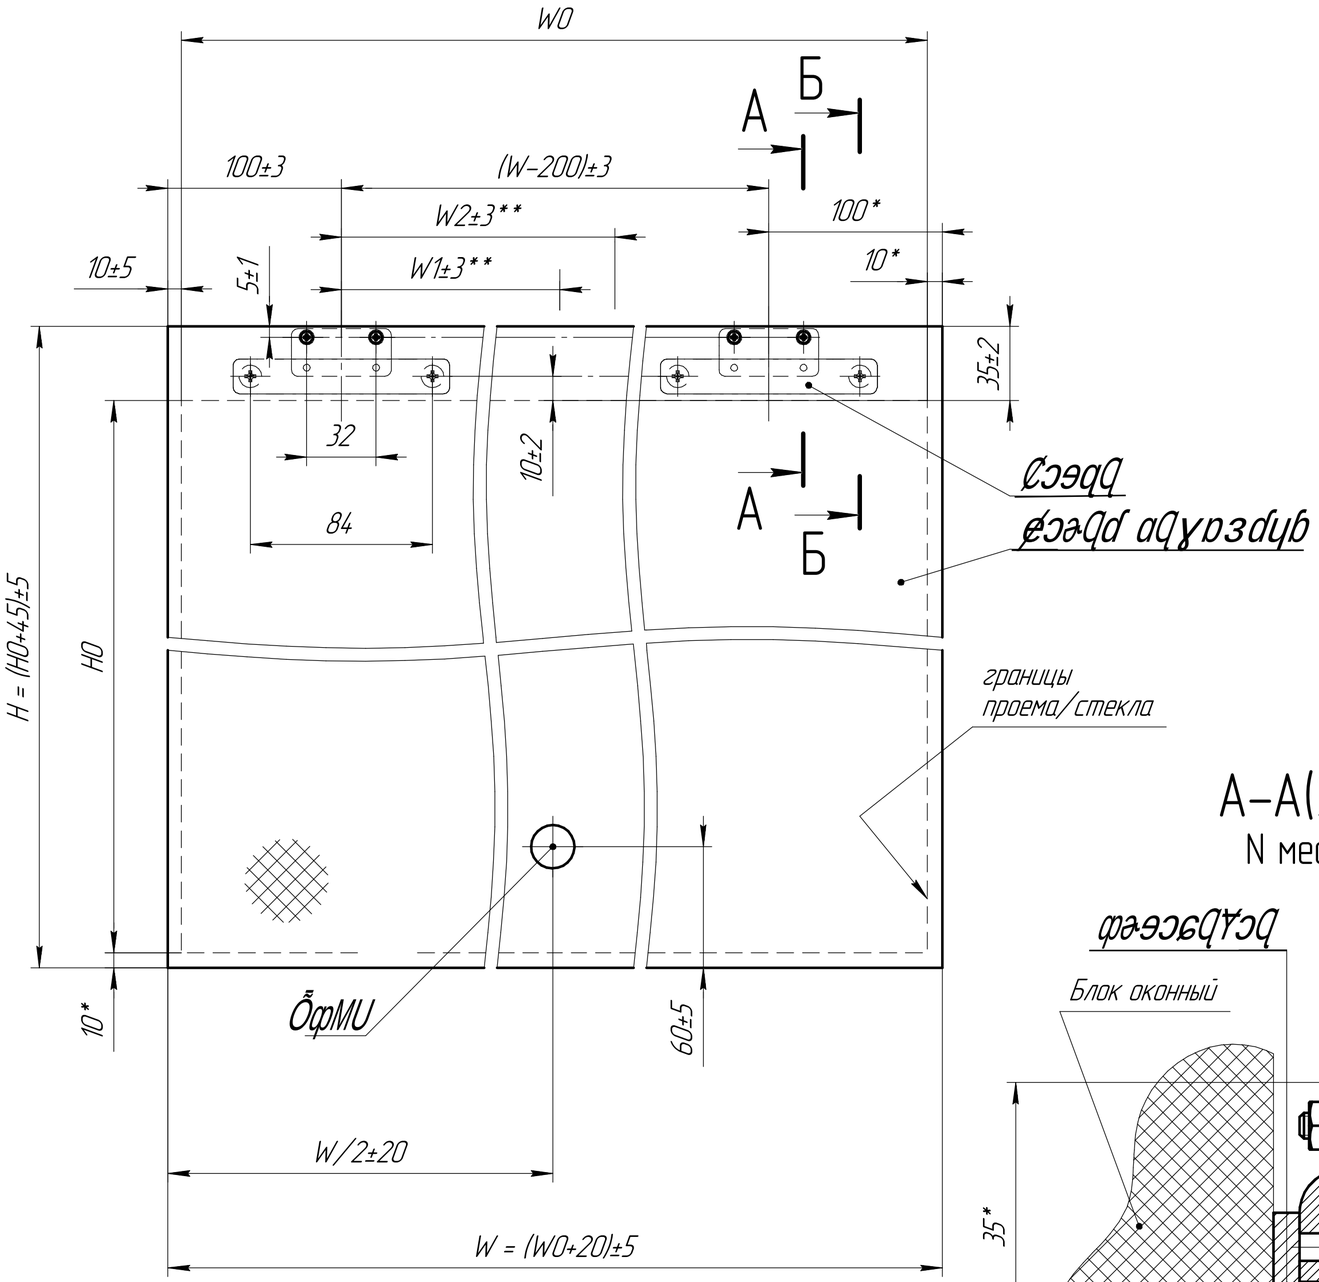

Б–Б(2,5:1)
2N мест

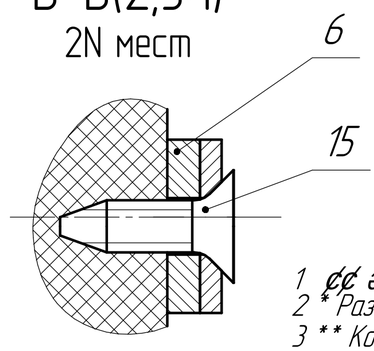

А–А(2:1)
N мест

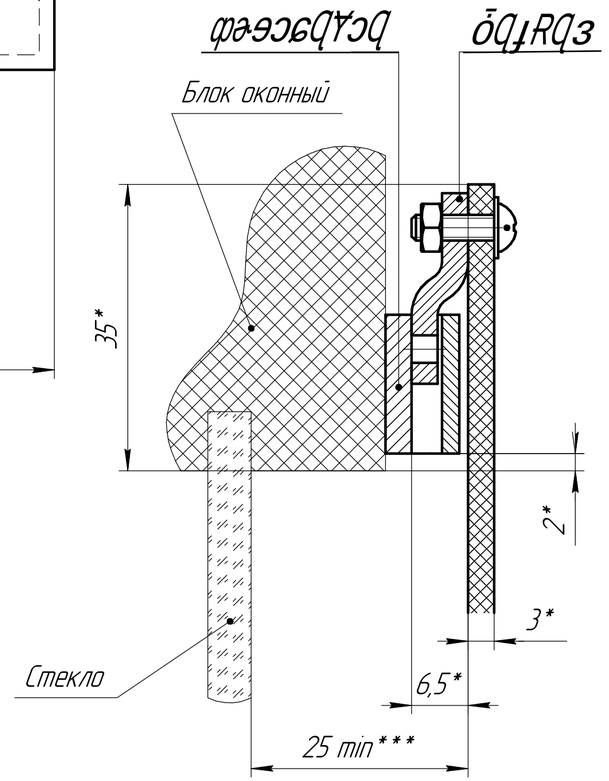

1 ¢¢ əə ф¢¢Т õф.PWP\PQU
2 * Размеры для справок .
3 ** Количество комплектов крепления N:

– для W = 400...1000 – N = 2
W1 = 0;
W2 = 0;
– для W = 1000...2000 – N = 3
W1 = (W–200)/2;
W2 = 0;
– для W = 2000...3010 – N = 4
W1 = (W–200)/3
W2 = (W–200)/3*2

4 *** Обеспечить установкой прокладок поз.6, при необх–ти.

5 Способы установки экрана:
– на створки окон (несколько экранов для каждого участка окна, каждый экран со своим набором креплений). Количество креплений увеличить согласно количеству участков окна.
– на проем (1 лист закрывает весь оконный проем)

6 Скобы поз.12 установить симметрично по ширине створки окна/проема. Допуск несимметричности ±2мм.

7 Неуказанные допуски межосевых отверстий ±0,5 мм. Отверстия в оконном блоке производить по месту, по скобе поз.12.

8 Поз.1 крепить на ленту монтажную поз. 35.

9 Размеры W, H экрана поз. 4 допустимо изменять в обоснованных случаях (неперпендикулярность сторон сворок окна/проема, увеличенный зазор до створки окна/ стенки проема, наличие подоконника...). Допускается выполнить скругления R2max либо фаски 2х45° в уголках экрана.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АДЛБ.203624.001 СБ			
Разраб.					Экран защитный "ВИДАР–1" Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							–	1:2
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ЗАО "ЭЗТ"		
Утв.								

Копировал Формат А2

Перв. примен. АДЛБ.203624.001
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.